

# MICROLINE Pro 9800PS-X/-S/-E 設置ガイド


42953202EE Rev.2

## はじめにお読みください

### 1. 製品を確認します。




ケーブルはプリンタに添付されていません。

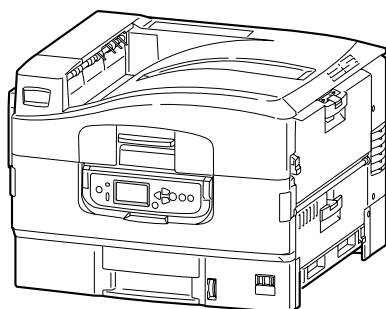

☐ プリンタ本体

イメージドラムカートリッジはプリンタ本体にセットされています。

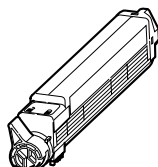


トナーカートリッジ(4本)

- ☐ シアン
- ☐ マゼンタ
- ☐ イエロー
- ☐ ブラック

☐ クイックガイド




☐ 用紙押さえ




☐ コア



☐ 電源プラグ



☐ 電源コード

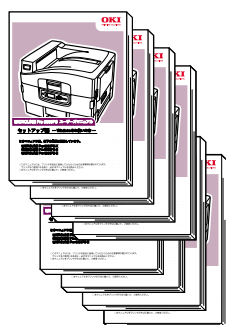

ユーザーズマニュアル8冊

- ☐ セットアップ編—Windowsをお使いの方—
- ☐ セットアップ編—Macintosh、UNIX、Linuxをお使いの方—
- ☐ プリンタ機能編
- ☐ 応用編
- ☐ 設定管理ガイド
- ☐ PS印刷ガイド
- ☐ カラーガイド
- ☐ ジョブ管理ガイド

☐ プリンタソフトウェアCD-ROM




☐ ユーティリティCD-ROM




- ☐ クイックガイド 専用袋
- ☐ 保証書・ご愛用者登録カード
- ☐ 設置ガイド(本書)

### 2. 保護具をはずします。

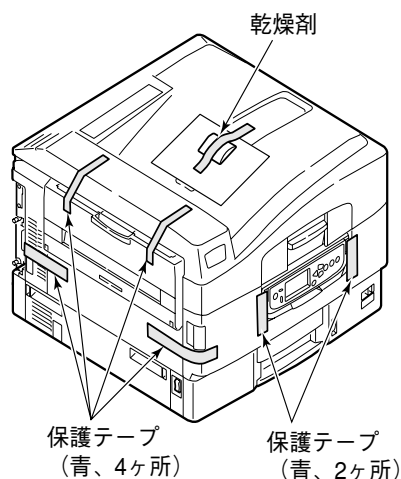



保護具(オレンジ、4ヶ所)


保護具(オレンジ、4ヶ所)

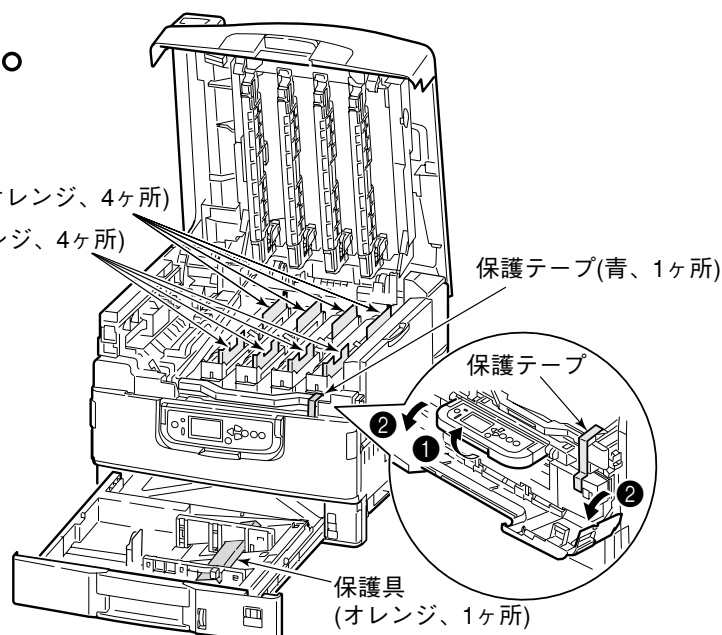



### 3. 保護具をはずし、トナーカートリッジをセットします。


**注** 必ず全ての保護具、保護テープ、保護シート、保護カバーをはずしてください。

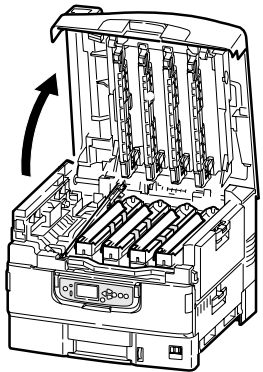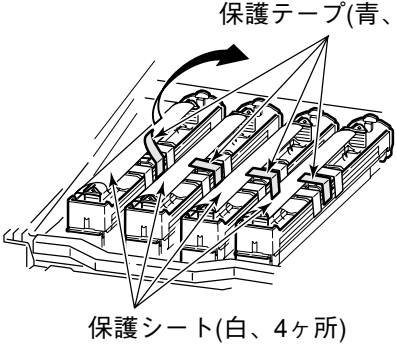
- ① 
- ② 

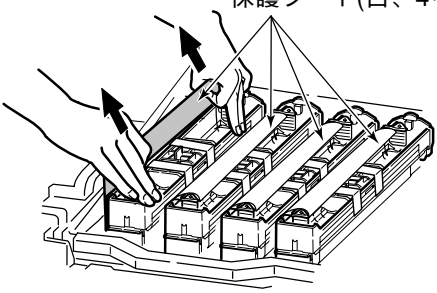
保護テープ(青、4ヶ所)  
保護シート(白、4ヶ所)
- ③ 

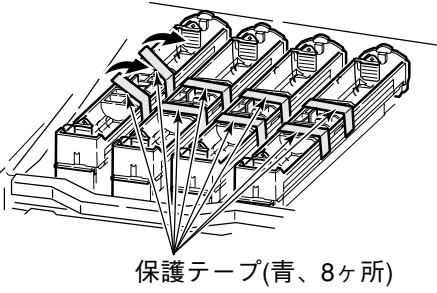
\*イメージドラムをおさえながら  
保護シート(白)の両端をつまんで  
引き抜きます。  
保護シート(白、4ヶ所)
- ④ 

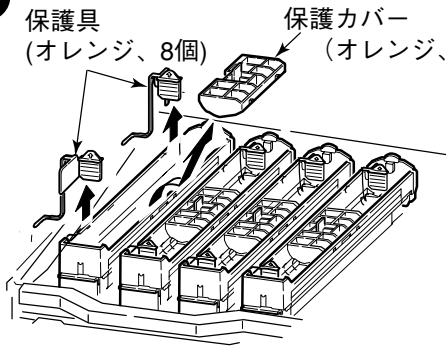保護テープ(青、8ヶ所)
- ⑤ 

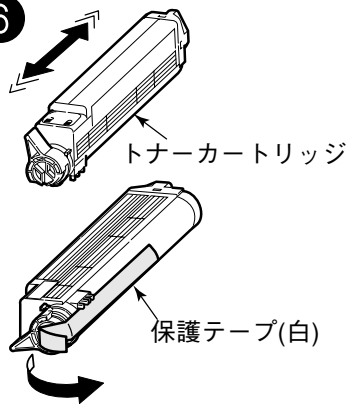
保護具  
(オレンジ、8個)  
保護カバー  
(オレンジ、4個)
- ⑥ 

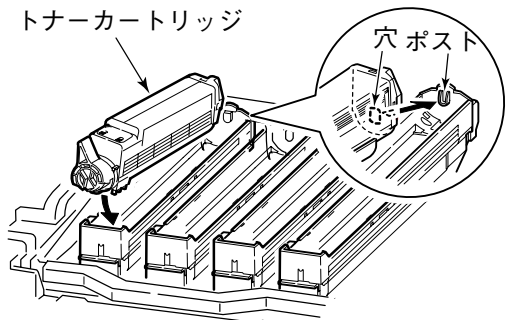トナーカートリッジ  
保護テープ(白)
- ⑦ 

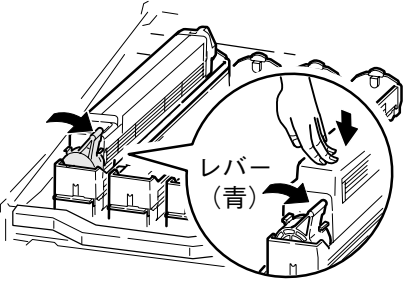
トナーカートリッジ  
穴 ポスト
- ⑧ 

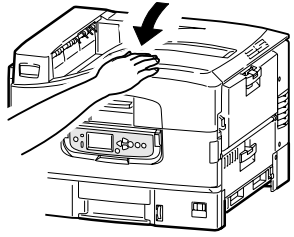\*トナーカートリッジの上部を押し  
ながらレバーを回します。  
レバー  
(青)
- ⑨ 


### 4. 用紙押さえを取り付けます。

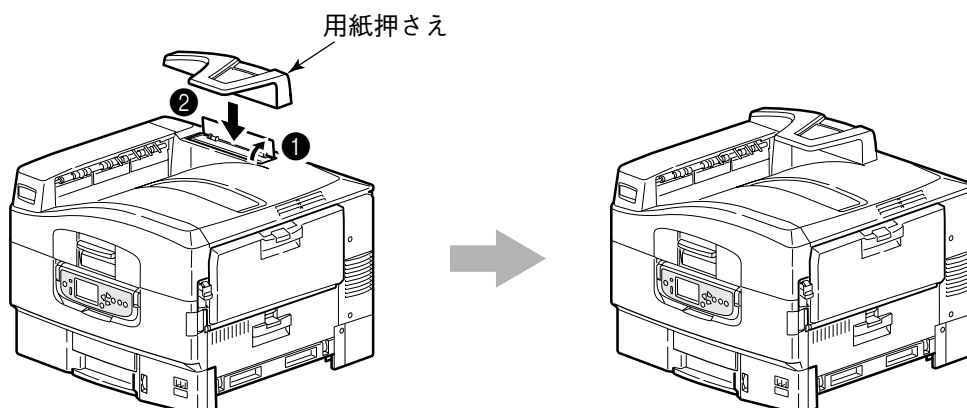


## 5. クイックガイド専用袋を取り付けます。

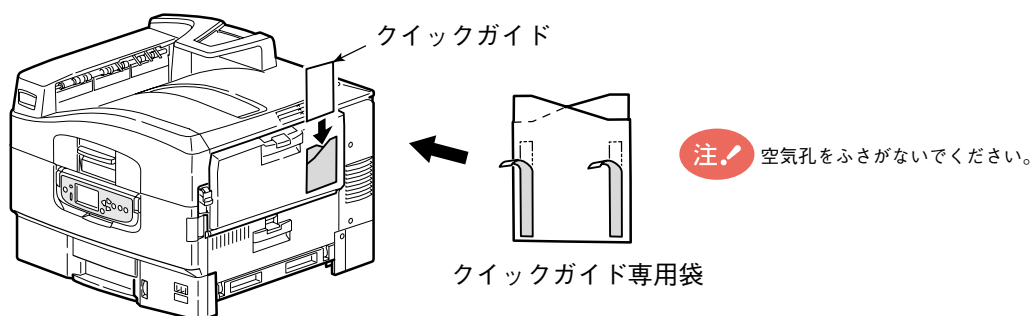

## 6. 用紙をセットします。

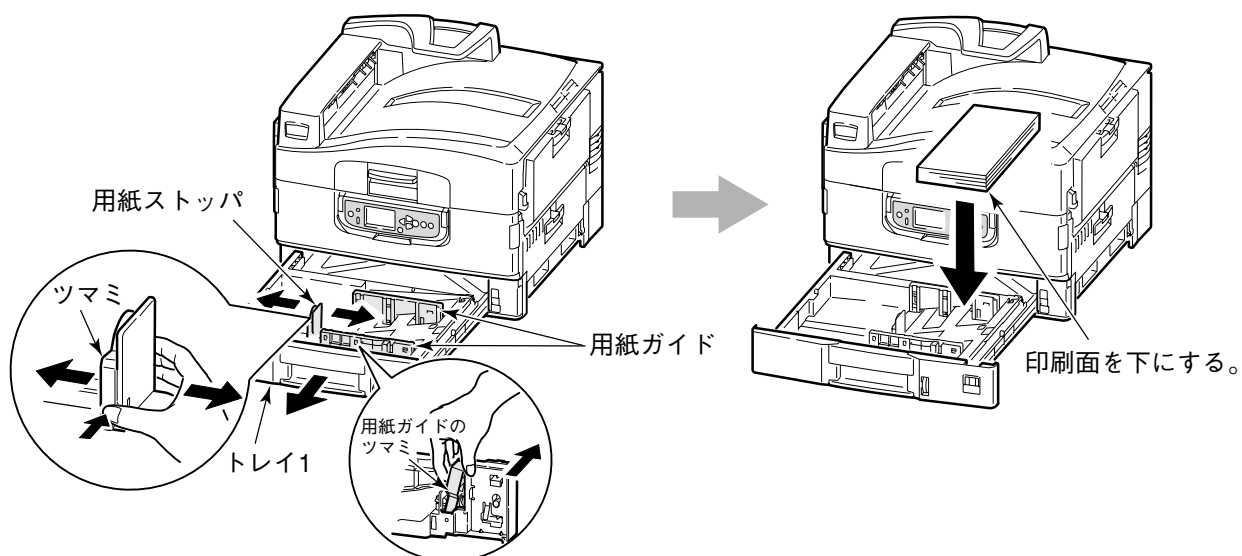


## 7. 電源を入れます。

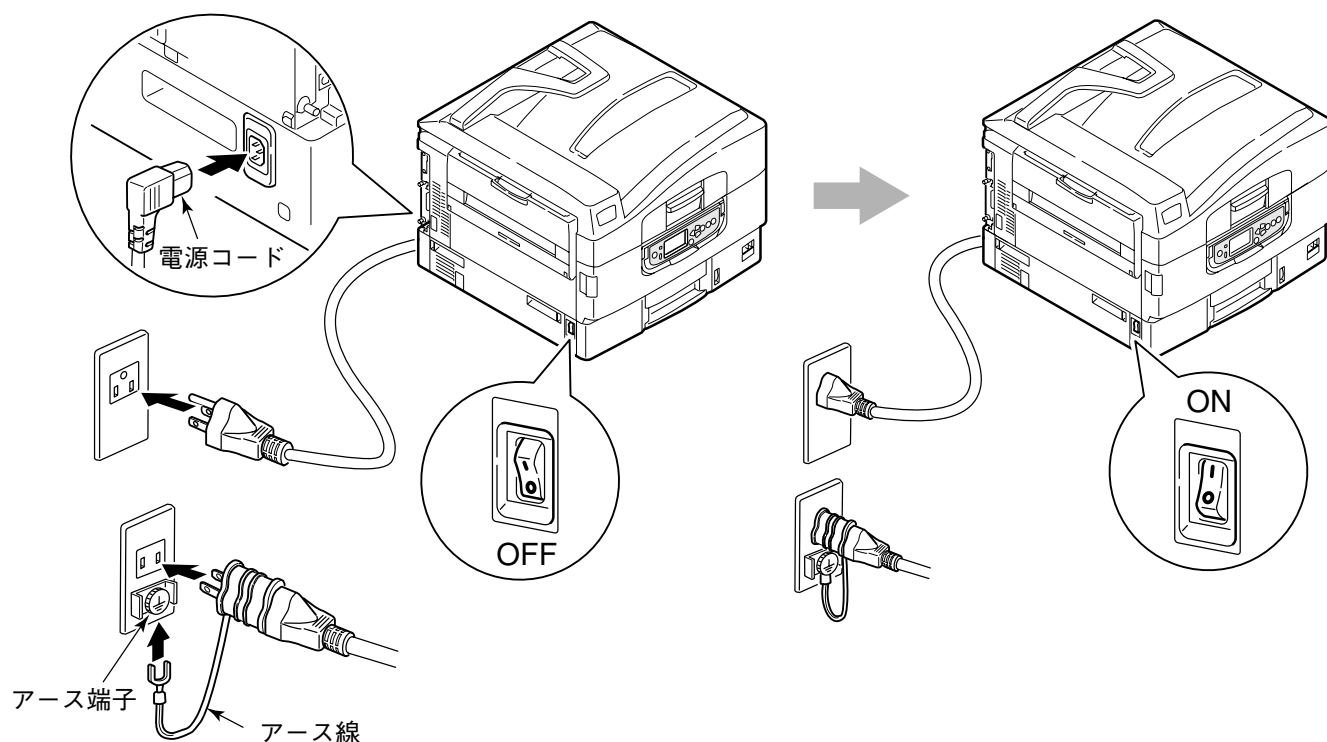

## 8. メニューマップを印刷します。


プリンタが正常に動作するかを確認するために、メニューマップを印刷します。

- ① 操作パネルに「印刷できます」と表示するまで待ちます。

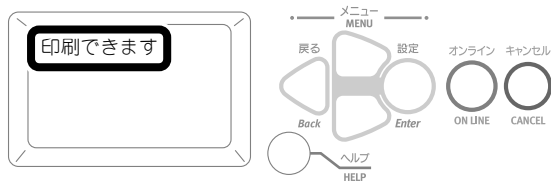


- ② ▼ ボタンを押します。

- ③ ▼ ボタンを押し、「ページの印刷」を選択し、  
● 設定ボタンを押します。

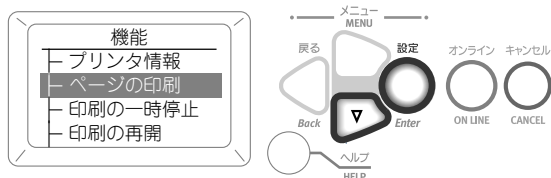

- ④ ▼ ボタンを押し、「設定情報」を選択し、  
● 設定ボタンを押します。

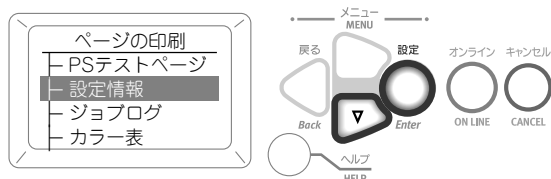


「設定情報を送信中」が表示されます。

- ⑤ メニューマップが印刷されたことを確認します。




## 9. 電源を切ります。


- ① シャットダウン／リスタートボタンを4秒以上押します。

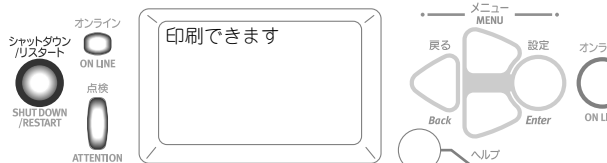

- ② 「電源を切るまたはRESTARTボタンで再起動します」と表示されるまで待ちます。

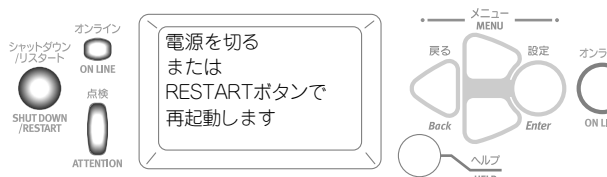

- ③ 電源を切ります。

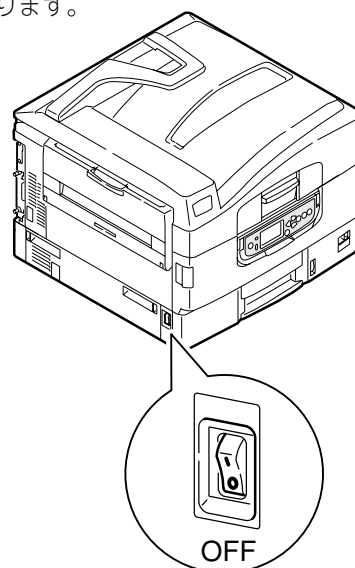

- 👉 続いてコンピュータをセットアップします。

コンピュータのセットアップはユーザーズマニュアル「セットアップ編」をご覧ください。